



ACTIS Triso-Sols / Verklebung der Isolationsmatte


Verlegedetail in 4 Schritten

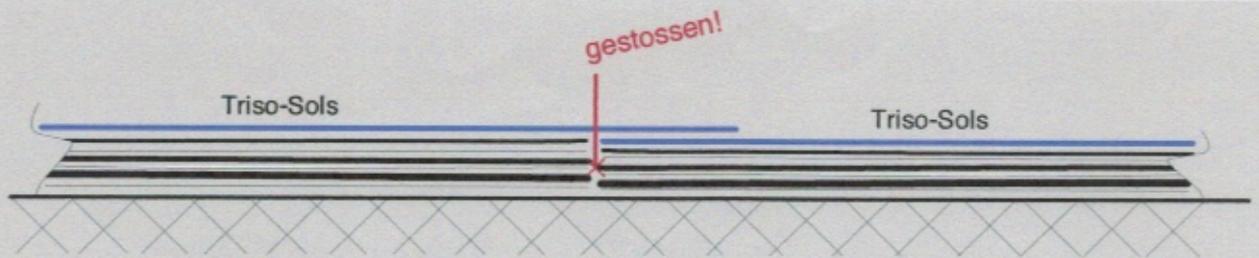


- 1.** Isolationsmatte auf Beton gestossen aneinander verlegen.
(transparente Plastik-Schutzfolie oben)

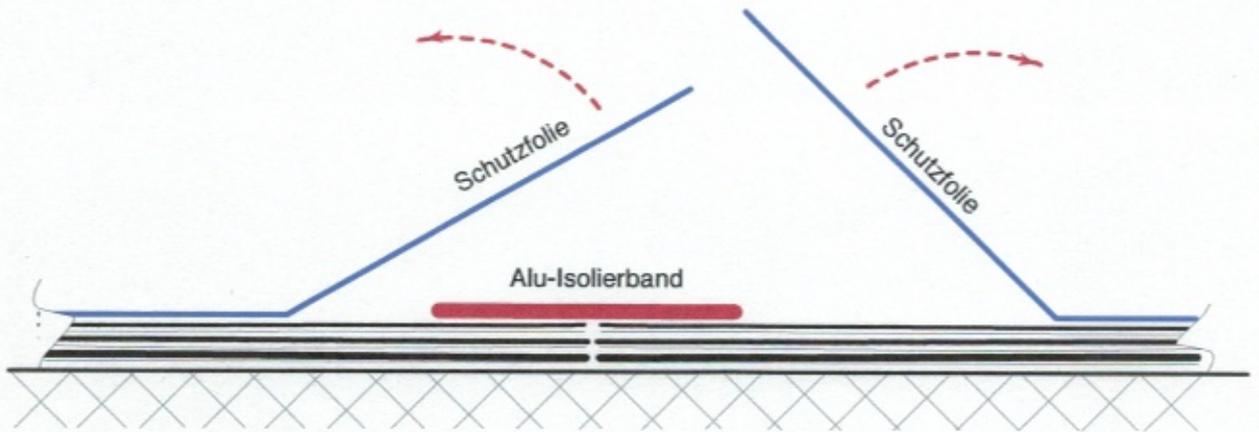

- 2.** Schutzfolie nach oben klappen und mit Alu-Isolierband abkleben.

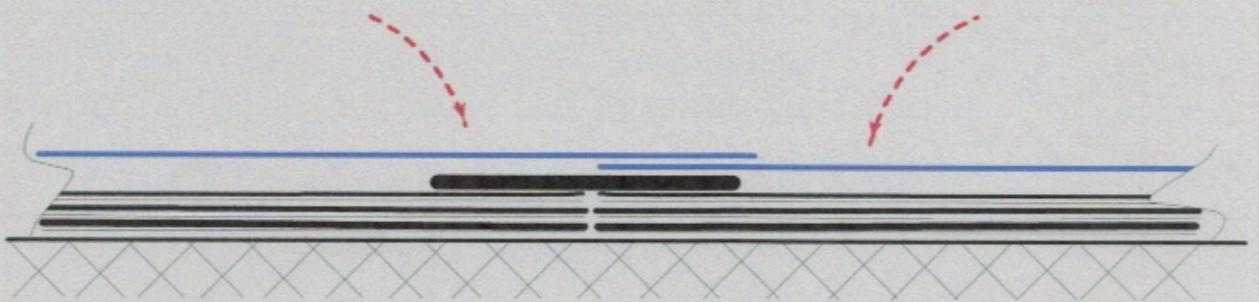

- 3.** Schutzfolie nach unten klappen.

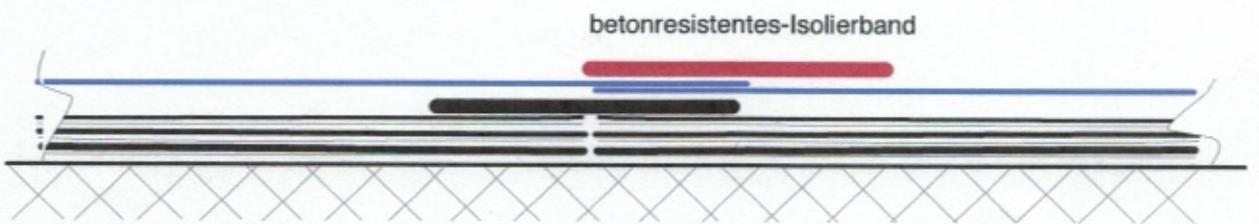

- 4.** Schutzfolie mit Beton-Isolierband abkleben. Fertig!